


Icon PAR56



Smart HT

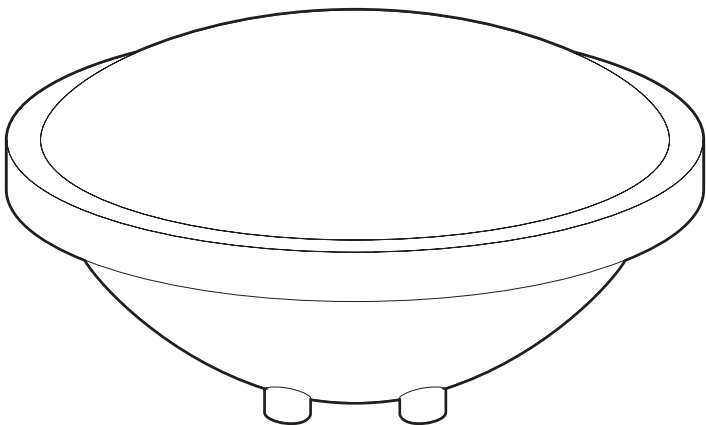

Manual instrucciones
Instruction manual



	Aislamiento eléctrico Electrical isolation	CIII
	Tensión Voltage	12V ac
Hz	Frecuencia Frequency	50-60Hz
	Índice de estanqueidad Sealing rating	IP68
W_T	Potencia Power	18W

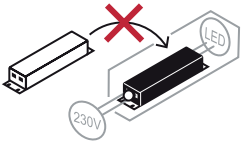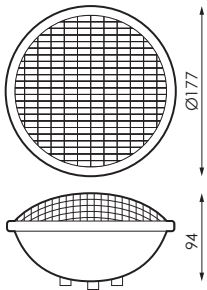

PRECAUCIONES:

- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- No golpee el producto.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- La pantalla no debe ser cubierta por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Este producto es de uso exterior, fíjese bien en las posiciones de montaje admisibles para este producto.
- Este producto no puede ser utilizado fuera del agua.
- Este producto trabaja con lámpara de LED la cual no es reemplazable.

AVISO

- ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.
- LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.
- LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.
- QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.



ATENCIÓN!!! RESPETAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

PRECAUTIONS:

- Disconnect current before installing device.
- Keep product out of the reach of children.
- Do not use gloves or any plastic material.
- Be careful not to bang the device.
- Do not handle the product whilst it is in use and allow it to cool down before hand contact.
- Under no circumstances should the screen be covered with thermal insulation material.
- If the device is faulty, replace immediately with a new one.
- This product is for outdoor use, pay attention to the permissible mounting positions for this product.
- This product can not be used outside the water.
- This product works with LED lamp which is not replaceable.

WARNING


- BEFORE STARTING THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE.
- INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL.
- IMPROPER HANDLING OF THE COMPONENTS OR THE LUMINAIRE ITSELF COULD DAMAGE THE PROPER FUNCTIONING OF THIS PRODUCT, VOIDING THE MANUFACTURER'S WARRANTY.
- THE MANUFACTURER'S GUARANTEE IS VOID: IF THE INSTALLATION IS NOT CARRIED OUT AS INDICATED IN REBT 2002.




ATTENTION!!! OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES.

ESQUEMA DE CONEXIÓN/ CONNECTION SCHEME

5000K

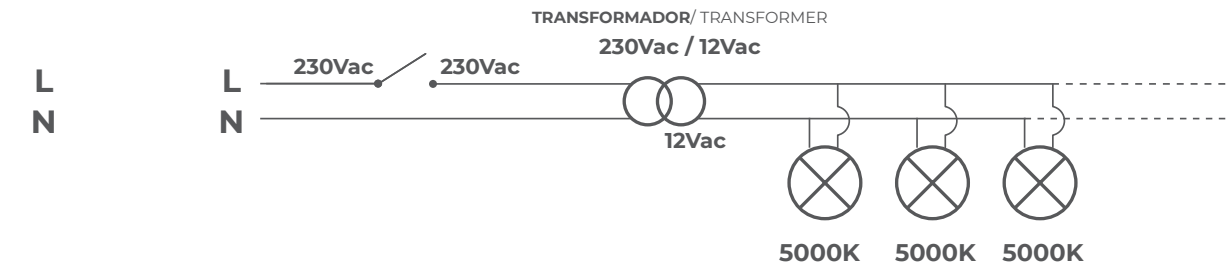


SINCRONIZADOR RGB RGB SYNCHRONIZER

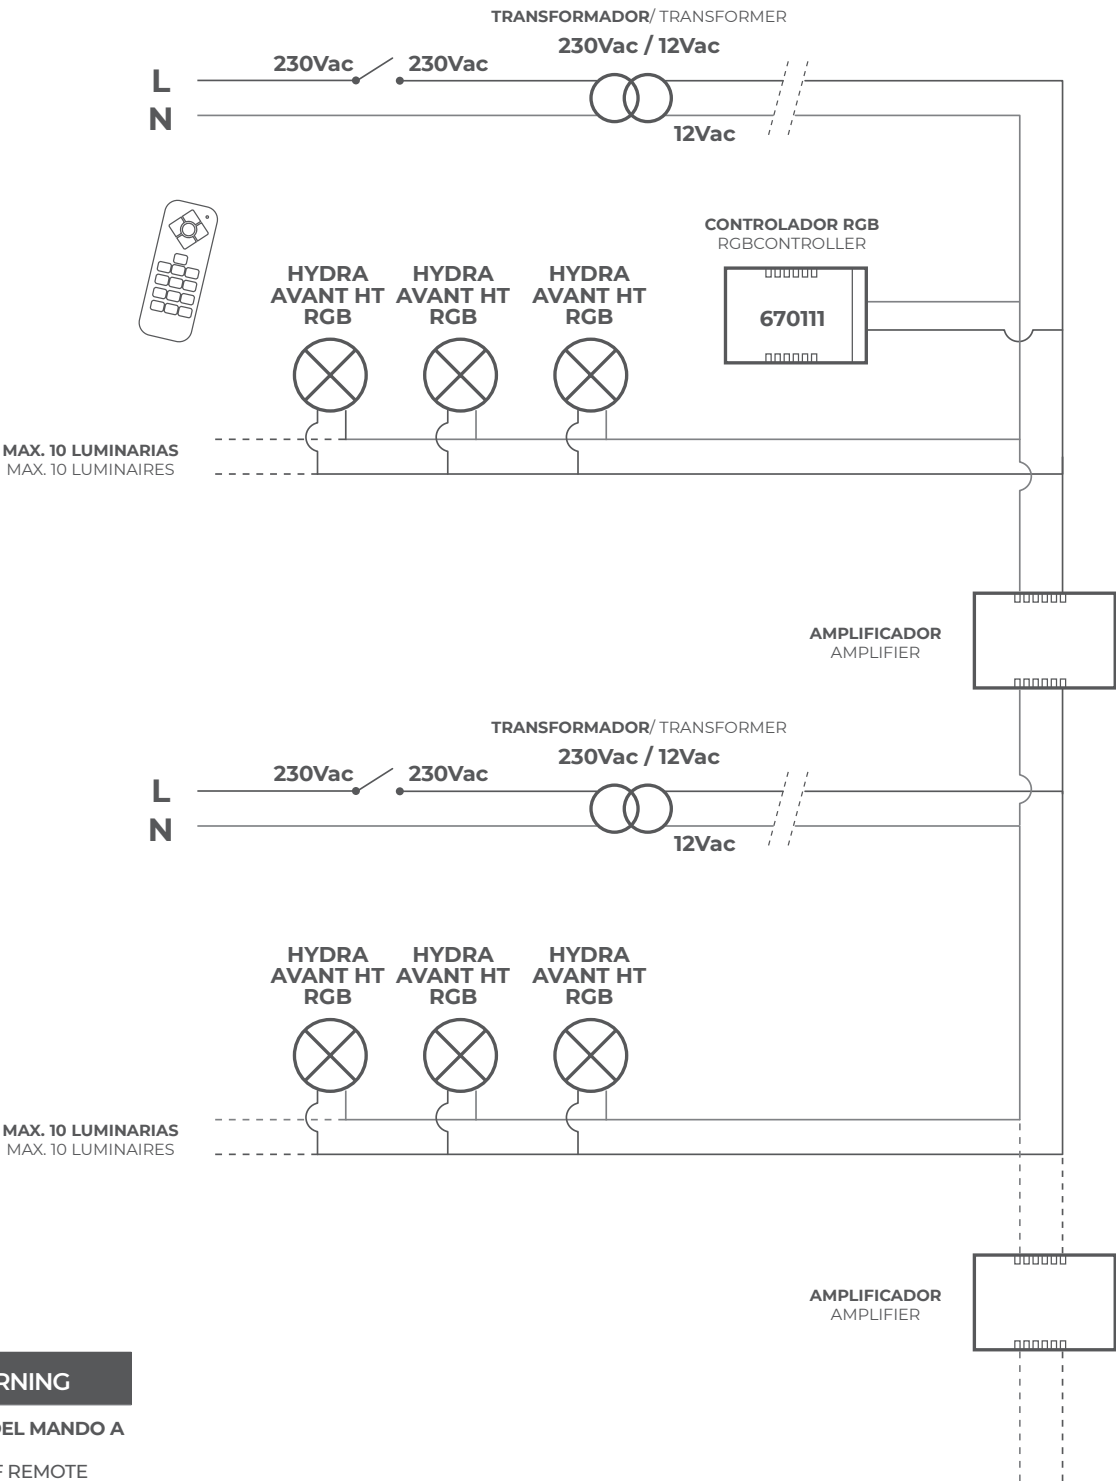

AVISO / WARNING

ALCANCE MÁXIMO DEL MANDO A
DISTANCIA: 100m
MAXIMUM RANGE OF REMOTE
CONTROL: 100m

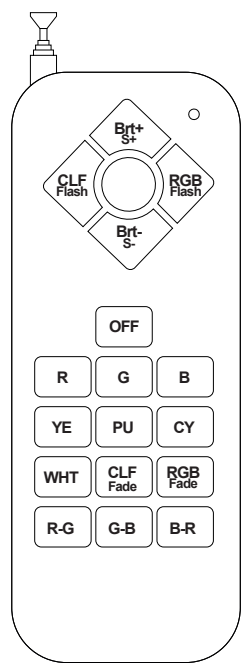

BOTÓN/ BUTTON	FUNCIÓN/ FUNCTION
ON	Encendido/ On
OFF	Apagado/ Off
RGB Flash	Reg-Green-Blue jump
CLF Flash	Colorful jump
Brt+ / S+	Incremento Brillo-Incremento velocidad/ Increase Brightness-Increase Speed
Brt- / S-	Disminución Brillo-Disminución Velocidad / Diminution Brightness-Decrease Speed
R	Rojo/ Red
G	Verde/ Green
B	Azul/ Blue
CY	Cian/ Cyan
PU	Púrpura/ Purple
YE	Amarillo/ Yellow
WHT	Blanco / White
RGB Fade	Blanco/ Transición suave RGB/ Smooth Transition RGB
CLF Fade	Transición color/ Color Transition
R-G	Fundido rojo-verde / Red-Green fade
G-B	Fundido verde-azul / Green-Blue fade
B-R	Fundido rojo-azul / Red-Blue fade

EMPAREJAMIENTO / PAIRING

Emparejamiento del mando, los mandos a distancia y las luminarias.

1. Cuando se utiliza por primera vez, el mando a distancia debe emparejarse con el mando principal y la luminaria al mismo tiempo. Sólo después de completar el emparejamiento se puede utilizar con normalidad
2. En primer lugar, mantenga pulsado el botón «OFF» del mando a distancia y, a continuación, encienda el mando principal y la fuente de alimentación de las luminarias. Cuando oiga un «bip» del zumbador del mando y la luz indicadora del mando se apague, las luminarias se encenderán durante unos segundos y luego se apagarán, indicando que el aprendizaje se ha completado. (Una luz apagada indica que el aprendizaje no ha tenido éxito, repita el paso 2). El mando a distancia, el controlador principal y los dispositivos de iluminación están sincronizados.

Emparejamiento del mando, entre el mando y la APP:

1. Conecte su teléfono a WIFI (actualmente sólo admite redes por debajo de 4G), escanee el código QR en el cuerpo del mando con WeChat en su teléfono, y descargue e instale la APP.
2. Una vez encendido el mando, la luz indicadora de WIFI parpadeará (estado de la red). Abra la aplicación móvil de graffiti para iniciar sesión, deslice hacia abajo en la interfaz de la aplicación o haga clic en el signo «+» en la esquina superior derecha para añadir un dispositivo until el device encontrado aparece.
3. Haga clic en el dispositivo encontrado en la búsqueda, y aparecerá una ventana emergente para introducir la información WIFI de acuerdo con la situación real, haga clic en siguiente, y volverá automáticamente a la página de añadir dispositivo, mostrando que se está añadiendo. Espere un momento y se mostrará que la adición se ha realizado correctamente. Haga clic en completar, y la APP y el controlador se completarán.
4. La APP y el controlador conectarán automáticamente al modo de conexión bluetooth cuando no haya WIFI.
5. Desvincula el teléfono móvil de la aplicación pulsando brevemente el mando 5 veces en cualquier estado para desvincular el mando de la APP. Una vez desvinculado, la luz indicadora de WIFI del mando parpadeará.


Matching of controller, remote controls, and lighting fixtures.

1. When using it for the first time, the remote control should be paired with the main control and the lighting fixture at the same time. Only after completing the pairing can it be used normally
2. First, press and hold the “OFF” button on the remote control, then turn on the main control and the power supply of the lighting fixtures. When you hear a “beep” sound from the controller buzzer and the indicator light on the controller goes out, the lighting fixtures will light up for a few seconds and then turn off, indicating that the learning is complete. (An unlit light indicates unsuccessful learning, repeat step 2). The remote control, main controller, and lighting fixtures are matched.

Matching of controller, between controller and APP:

1. Connect your phone to WIFI (Currently only supports networks below 4G), scan the QR code on the controller body with WeChat on your phone, and download and install the APP.
2. After the controller is powered on, the WIFI indicator light flashes (network status). Open the mobile graffiti app to log in, swipe down on the app interface or click the “+” sign in the upper right corner to add a device until the found device pops up.
3. Click on the device found in the search, and a pop-up will pop up to enter WIFI information according to the actual situation, click next, and it will automatically return to the add device page, showing that it is being added. Wait for a moment and it will show that the addition is successful. Click complete, and the APP and controller matching will be completed.
4. The connected APP and controller will automatically switch to bluetooth connection mode when there is no WIFI.
5. Unbind the mobile phone from the app by continuously short pressing the knob 5 times in any state to unbind the controller from the APP. After unbinding, the WIFI indicator light on the controller will flash.

PULSADOR EXTERNO ON-OFF
EXTERNAL PUSHBUTTON ON-OFF

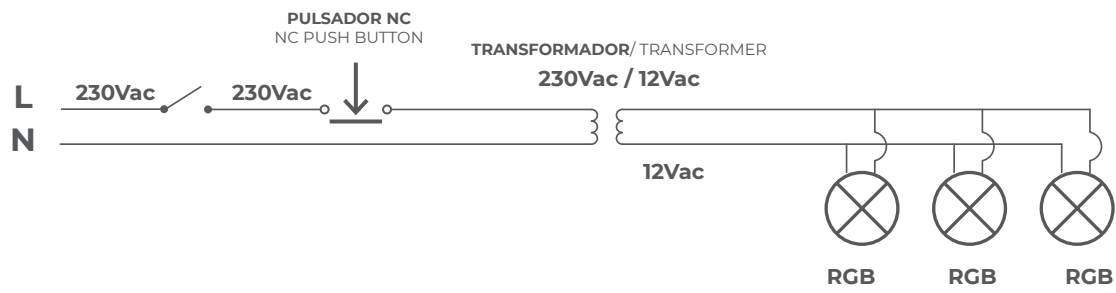

AVISO / WARNING

INSTALACIÓN PARA SINCRONIZACIÓN MEDIANTE PULSADOR EXTERIOR:
El pulsador debe ser el adecuado según las características eléctricas de la instalación
INSTALLATION FOR SYNCHRONIZATION BY EXTERNAL PUSHBUTTON:
The push button must be suitable according to the electrical characteristics of the installation

MODOS
MODES

A. 14 programas de encendidos	
1	Rojo
2	Verde
3	Azul
4	Azul + Verde (amarillo)
5	Verde + Azul (cyan)
6	Rojo + Azul (morado)
7	Rojo + Verde + Azul (blanco)
8	Secuencia de colores Rojo, rojo, verde, verde
9	Secuencia verde, verde, azul, azul
10	Secuencia de colores rojo, rojo, azul, azul
11	Secuencia de colores RGB (rojo, verde, azul)
12	Secuencia de colores (rojo, verde, azul, rojo + verde, verde+azul, rojo + azul, rojo + verde + azul)
13	Disminución RGB (rojo, verde, azul)
14	Disminución de color (rojo, verde, azul, rojo + verde, verde + azul, rojo + azul, rojo + verde + azul)
B. Cambios de programa de 1-3 segundos.	
Para resetear el blanco pulsar 5 veces en menos de 1 segundo. Efecto memoria después de 15 segundos de su encendido.	

A. 14 power-on programs	
1	Red
2	Green
3	Blue.
4	Blue + Green (yellow)
5	Green + Blue (cyan)
6	Red + Blue (purple)
7	Red + Green + Blue (white)
8	Sequence of colors Red, red, green, green
9	Sequence green, green, blue, blue
10	Sequence of colors red, red, blue, blue
11	RGB color sequence (red, green, blue)
12	Sequence of colors (red, green, blue, red + green, green + blue, red + blue, red + green + blue)
13	RGB decrease (red, green, blue)
14	Color decrease (red, green, blue, red + green, green + blue, red + blue, red + green + blue)
B. Program changes of 1-3 seconds.	
To reset the target press 5 times in less than 1 second. Memory effect after 15 seconds of switching on.	



PRILUX



prilux.es




Icon PAR56



Smart HT



Manuel d'instructions
Manual de instruções

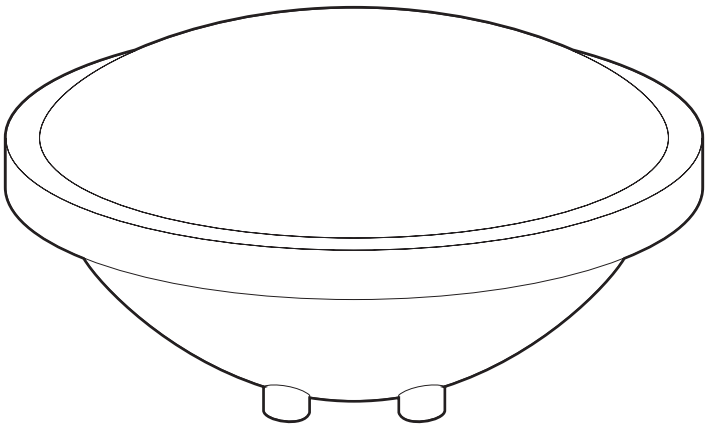

	Isolation électrique Isolamento elétrico	CIII
	Tension D'alimentacion Tensão	12V ac
Hz	Fréquence Frequência	50-60Hz
	Indice d'étanchéité Índice de estanqueidade	IP68
W _T	Puissance Potência	18W

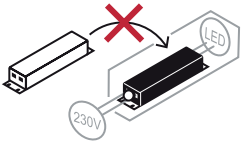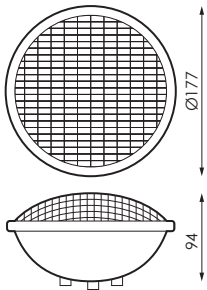

PRÉCAUTIONS:

- Couper l'alimentation avant d'installer le produit.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser de gants, ni de matériau plastique.
- Ne pas cogner le produit.
- Ne pas manipuler le produit pendant son fonctionnement et le laisser refroidir avant de le toucher avec vos mains.
- Le produit ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
- Si le produit est endommagé, le remplacer immédiatement par un nouveau.
- Ce produit est destiné à une utilisation en extérieur.
- Ce produit ne peut pas être utilisé hors de l'eau.
- LED non remplaçable.

AVERTISSEMENT

- AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR.
- L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
- UNE MANIPULATION INAPPROPRIÉE DES COMPOSANTS OU DU LUMINAIRE POURRAIT NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT, ANNULANT AINSI LA GARANTIE DU FABRICANT.
- LA GARANTIE DU FABRICANT EST ANNULÉE : SI L'INSTALLATION N'EST PAS EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT ÉLECTROTECHNIQUE POUR BASSE TENSION ESPAGNOL (REBT 2002).



RESPECTER LES PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION DES COMPOSANTS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (LED).

PRECAUÇÕES

- Desligar a corrente antes de instalar o produto.
- Manter o produto fora do alcance das crianças.
- Não usar luvas nem qualquer material plástico.
- Não golpear o produto.
- Não manipular o produto enquanto este se encontrar em funcionamento e deixar arrefecer antes de tocar com as mãos.
- O produto nunca deverá ser coberto por material isolador térmico.
- Se o produto se encontrar danificado, substituir imediatamente por um novo.
- Este produto destina-se a uso externo.
- Este produto não pode ser usado fora da água.
- LED não substituível.

AVISO


- ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO, POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS NUM LUGAR SEGURO.
- A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL QUALIFICADO.
- A MANIPULAÇÃO IMPRÓPRIA DOS COMPONENTES OU DA PRÓPRIA LUMINÁRIA PODERÁ PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO CORRETO DESTE PRODUTO, FICANDO ANULADA A GARANTIA DO FABRICANTE.
- FICA ANULADA A GARANTIA DO FABRICANTE: SE A INSTALAÇÃO NÃO SE REALIZAR CONFORME INDICADO NO REBT 2002.




RESPEITAR AS PRECAUÇÕES DE MANIPULAÇÃO DOS COMPONENTES SENSÍVEIS A DESCARGAS ELETROSTÁTICAS (LED).

SCHÉMA RACCORDEMENT/ ESQUEMA DE LIGAÇÃO

5000K

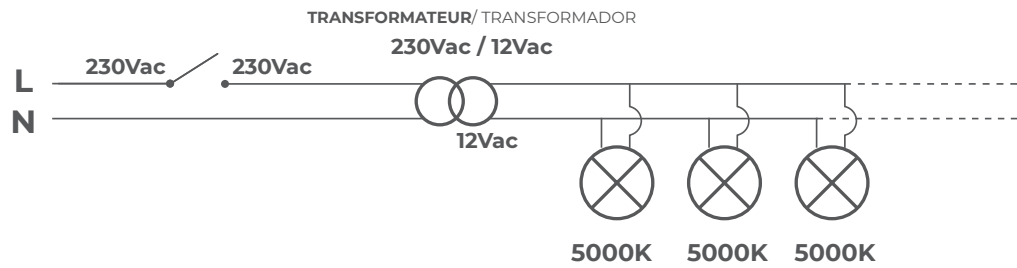


SINCRONIZADOR RGB
RGB SYNCHRONIZER

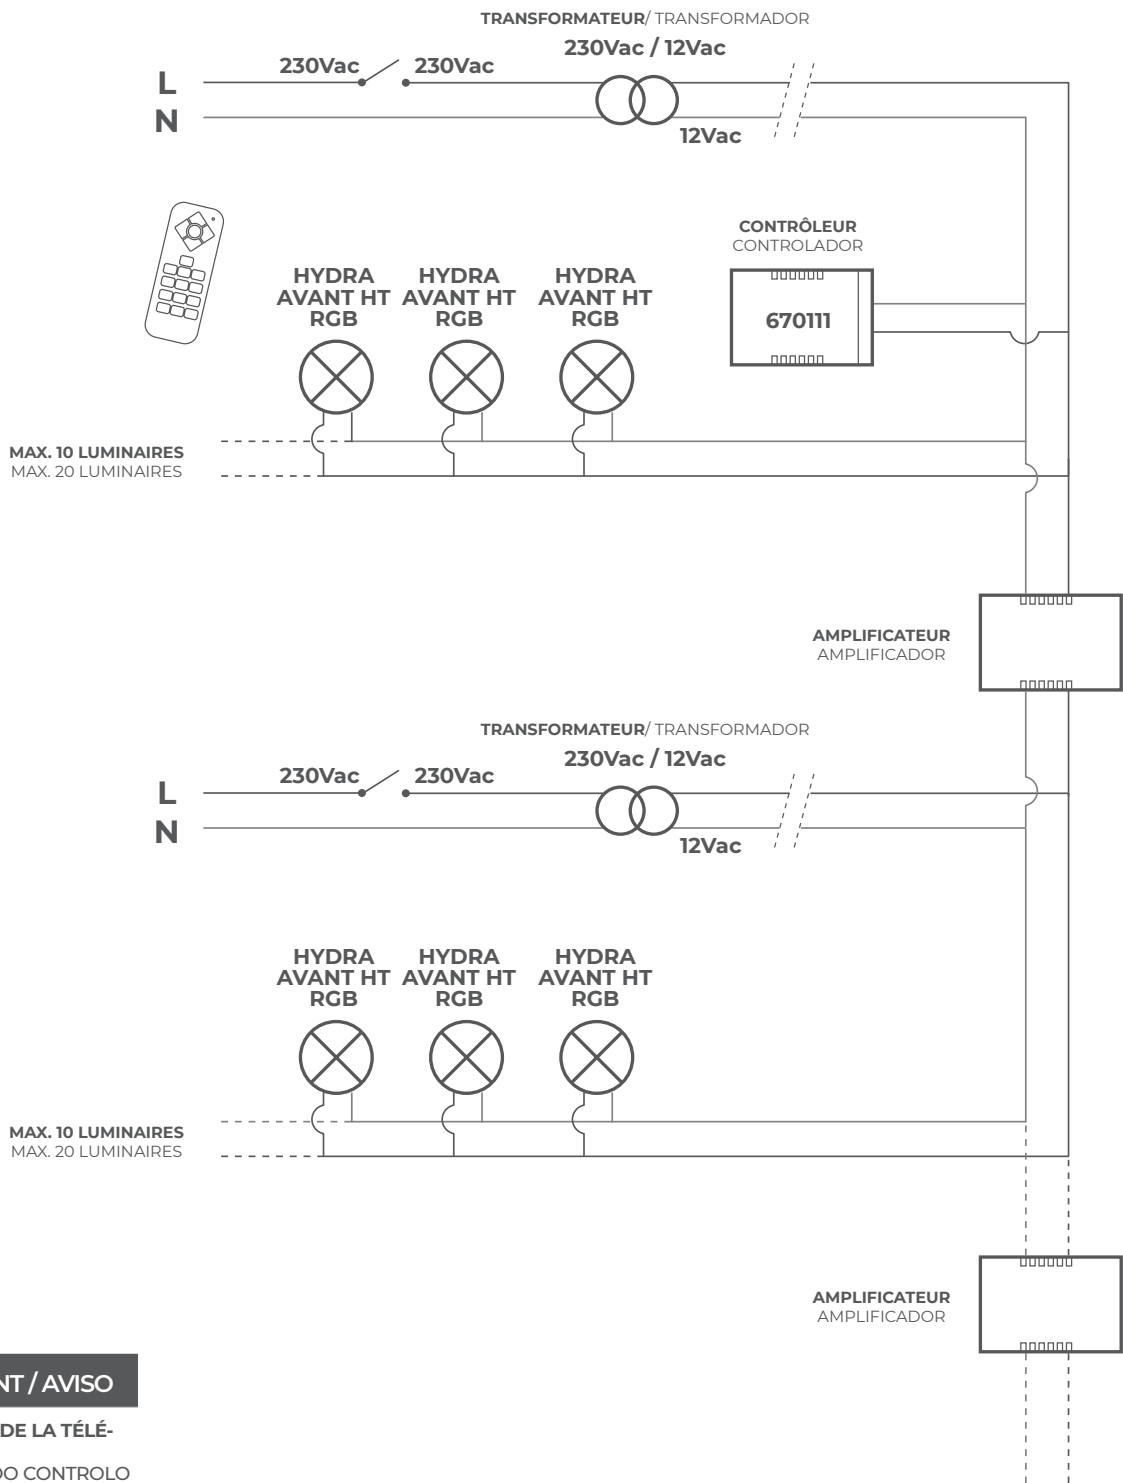

AVERTISSEMENT / AVISO

PORTÉE MAXIMALE DE LA TÉLÉ-
COMMANDE : 100 m
ALCANCE MÁXIMO DO CONTROLO
REMOTO: 100m

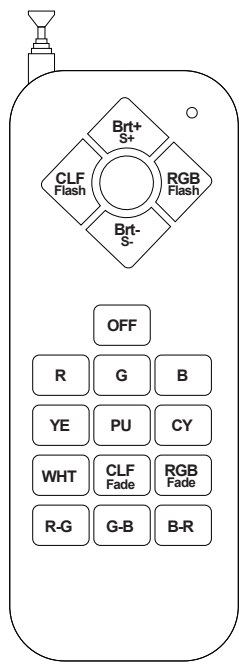

BOUTON / BOTÃO	FONCTION / FUNÇÃO
ON	Allumé/ Acender
OFF	Éteint/ Apagar
RGB Flash	Reg-Green-Blue jump
CLF Flash	Colorful jump
Brt+ / S+	Augmentation Luminosit-Augmentation Rapidité/ Aumento Brilho-Aumento Velocidade
Brt- / S-	Disminution Luminosité-Disminution Rapidité/ Diminuição Brilho-Diminuição Velocidade
R	Rouge/ Vermelho
G	Vert/ Verde
B	Bleu/ Azul
CY	Cyan/ Ciano
PU	Pourpre/ Púrpura
YE	Jaune/ Amarelo
WHT	Blanc/ Branco
RGB Fade	Transition légère RVB/ Transição suave RGB
CLF Fade	Transition couleur/ Transição cor
R-G	Fondu rouge-vert / Desvanecimento vermelho-verde
G-B	Fondu vert-bleu / Desvanecimento verde-azul
B-R	Fondu rouge-bleu / Desvanecimento vermelho-azul

PAIRAGE / EMPARELHAMENTO

Appairage de la télécommande, des télécommandes et des luminaires.

- 1. Lors de la première utilisation, la télécommande doit être appa-riée à la télécommande principale et au luminaire en même temps. Ce n'est qu'une fois l'appairage terminé qu'elle peut être utilisée normalement.
- 2. Appuyez d'abord sur le bouton « OFF » de la télécommande et maintenez-le enfoncé, puis allumez la commande principale et l'alimentation des luminaires. Lorsque vous entendez un « bip » du buzzer de la télécommande et que le voyant lumineux de la télécommande s'éteint, les luminaires s'allument pendant quel-ques secondes puis s'éteignent, indiquant que l'apprentissage est terminé. (Un voyant éteint indique que l'apprentissage a échoué, répétez l'étape 2). La télécommande, le contrôleur prin-cipal et les luminaires sont synchronisés.

Appairage de la télécommande et de l'APP :

- 1. Connectez votre téléphone au réseau WIFI (actuellement, seuls les réseaux inférieurs à la 4G sont pris en charge), scannez le code QR sur le corps de la télécommande avec WeChat sur votre téléphone, puis téléchargez et installez l'application.
- 2. Une fois le contrôleur allumé, le voyant WIFI clignote (état du réseau). Ouvrez l'application mobile Graffiti pour vous connec-ter, glissez vers le bas sur l'interface de l'application ou cliquez sur le signe « + » dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil, jusqu'à ce que l'appareil trouvé apparaisse.
- 3. Cliquez sur l'appareil trouvé dans la recherche, et une fenê-tre pop-up apparaîtra pour entrer les informations WIFI en fonction de la situation réelle, cliquez sur suivant, et il reviendra automatiquement à la page d'ajout d'appareil, montrant qu'il est en train d'être ajouté. Attendez un instant et l'affichage indiquera que l'ajout a été effectué avec succès. Cliquez sur Terminer, et l'APP et le contrôleur seront complétés.
- 4. L'APP et le contrôleur connectés passeront automatiquement en mode de connexion Bluetooth lorsqu'il n'y a pas de WIFI.
- 5. Déconnectez le téléphone portable de l'application en appu-yant brièvement sur le contrôleur 5 fois dans n'importe quel état pour déconnecter le contrôleur de l'APP. Une fois la conne-xion dissociée, le voyant WIFI de la télécommande clignote.


Emparelhamento do controlo remoto, dos controlos remotos e das luminárias.

- 1. Quando utilizado pela primeira vez, o controlo remoto deve ser emparelhado com o controlo remoto principal e com a luminária ao mesmo tempo. Só após o emparelhamento estar concluído é que pode ser utilizado normalmente.
- 2. Primeiro, prima e mantenha premido o botão "OFF" no contro-lo remoto e, em seguida, ligue o controlo principal e a fonte de alimentação das luminárias. Quando ouvir um "bip" da campai-nha do controlo remoto e a luz indicadora no controlo remoto se apagar, as luminárias ligam-se durante alguns segundos e depois desligam-se, indicando que a aprendizagem está con-cluída. (Uma luz apagada indica que a aprendizagem não foi bem sucedida, repita o passo 2). O controlo remoto, o controla-dor principal e os aparelhos de iluminação estão sincronizados.

Emparelhamento remoto, entre o controlo remoto e a APP:

- 1. Ligue o seu telemóvel a uma rede WIFI (atualmente só suporta redes abaixo de 4G), leia o código QR no corpo do telecomando com o WeChat no seu telemóvel e transfira e instale a APP.
- 2. Quando o controlo estiver ligado, a luz indicadora WIFI piscará (estado da rede). Abra a aplicação móvel graffiti para iniciar sessão, deslize para baixo na interface da aplicação ou clique no sinal "+" no canto superior direito para adicionar um dispositivo até aparecer o dispositivo encontrado.
- 3. Clique no dispositivo encontrado na pesquisa e aparecerá uma janela pop-up para introduzir as informações WIFI de acordo com a situação real, clique em Seguinte e regressará automati-camente à página de adição de dispositivo, mostrando que está a ser adicionado. Aguarde um momento e será mostrado que a adição foi bem sucedida. Clique em concluir e a ligação da APP e do comando será concluída.
- 4. A APP e o comando ligados mudarão automaticamente para o modo de ligação Bluetooth quando não houver WIFI.
- 5. Desligue o telemóvel da aplicação premindo brevemente o controlador 5 vezes em qualquer estado para desligar o contro-lador da APP. Uma vez desvinculado, a luz indicadora WIFI no controlo remoto piscará.

BOUTON-POUSOIR EXTERNE ON-OFF
BOTÃO EXTERNO ON-OFF

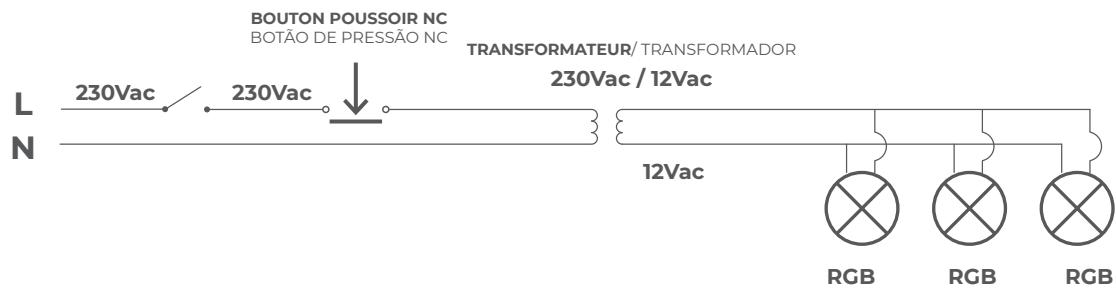

AVERTISSEMENT / AVISO

INSTALLATION POUR SYNCHRONISATION GRÂCE AU BOUTON-POUSOIR EXTERNE: Le bouton-poussoir doit correspondre aux caractéristiques électriques de l'installation
INSTALAÇÃO PARA SINCRONIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOTÃO EXTERIOR: O botão deve ser o adequado de acordo com as características elétricas da instalaçãothe installation

MODES
MODOS

A. 14 programmes de mise en marche.		A. 14 programas de acendimento.	
1	Rouge	1	Vermelho
2	Vert	2	Verde
3	Bleu.	3	Azul
4	Bleu + Vert (jaune)	4	Azul + Verde (amarelo)
5	Vert + Bleu (cyan)	5	Verde + Azul (ciano)
6	Rouge + Bleu (morado)	6	Vermelho + Azul (purple)
7	Rouge + Vert + Bleu (blanc)	7	Vermelho + Verde + Azul (branco)
8	Secuencia de colores Rouge, rouge, vert, vert	8	Sequence of colors Vermelho, vermelho, verde, verde
9	Secuencia vert, vert, bleu, bleu	9	Sequence verde, verde, azul, azul
10	Secuencia de colores rouge, rouge, bleu, bleu	10	Sequence of colors vermelho, vermelho, azul, azul
11	Secuencia de colores RGB (rouge, vert, bleu)	11	RGB color sequence (vermelho, verde, azul)
12	Secuencia de colores (rouge, vert, bleu, rouge + vert, vert+bleu, rouge + bleu, rouge + vert + bleu)	12	Sequence of colors (vermelho, verde, azul, vermelho + verde, verde + azul, vermelho + azul, vermelho + verde + azul)
13	Disminución RGB (rouge, vert, bleu)	13	RGB decrease (vermelho, verde, azul)
14	Dismunución de color (rouge, vert, bleu, rouge + vert, vert + bleu, rouge + bleu, rouge + vert + bleu)	14	Color decrease (vermelho, verde, azul, vermelho + verde, verde + azul, vermelho + azul, vermelho + verde + azul)
B. Changements de programme de 1-3 secondes.		B. Mudanças de programa de 1-3 segundos.	
Pour réinitialiser le blanc, appuyer 5 fois en moins d'une seconde. Effet mémoire après 15 secondes suivant la mise en marche.		Para fazer reset do branco premir 5 vezes em menos de 1 segundo. Efeito memória passados 15 segundos sobre o seu acendimento.	




PRILUX





prilux.es



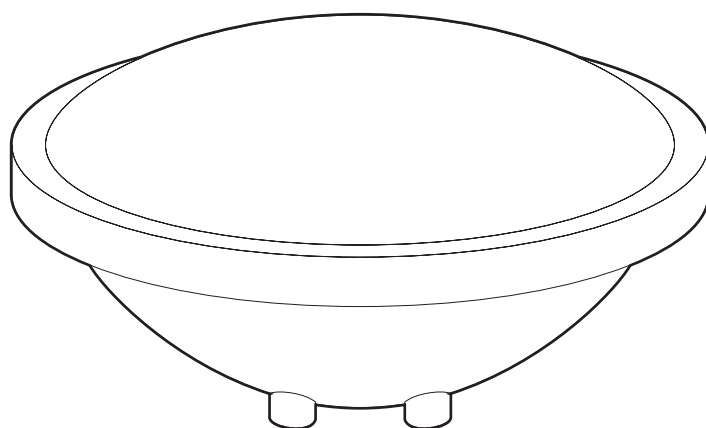

III	العزلة الكهربائية	CIII
⚡	التواء	12V ac
Hz	درجة ماء	50-60Hz
°°	درجة مقاومة للماء	IP68
W _r	قوة	18W

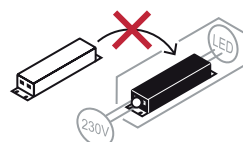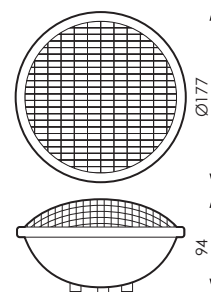


احتياطات

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
لا تغمر هذا المنتج في الماء أو تتلاعب فيه بأيدي مبللة.
لا ترتد قفازات أو أي مادة بلاستيكية.
لا تخطب المنتج.
لا تقم بتركيب المنتج حيث توجد مصادر حرارة أو تركيزات رطوبة.
لا تتلاعب في المنتج أثناء تشغيله واتركه يبرد قبل لمسه بيديك.
حافظ على مسافة لا تقل عن 1م من السطح أو الشيء المرادة إضاءته.
غير صالح للاستخدام في الحمامات.
يجب ألا يتم تغطية المنتج بمواد عازلة للحرارة في أي حال من الأحوال.
إذا كان المنتج تالفاً، استبدله على الفور بأخر جديد.
افصل التيار الكهربائي قبل تثبيت المنتج.
تعامل مع وحدة الإنارة من خلال الإمساك بالجسم، ولا تضغط أبداً على وحدة نشر الضوء حيث (LED) يمكن أن تسقط وتتلف مصدر الضوء.
تحتوي وحدة الإنارة هذه على مكونات حساسة للكهرباء الساكنة ويمكن أن يؤدي سقوط شحنة كهربائية عليها إلى تدمير أو إتلاف مكوناتها.


تنبيه

قبل البدء في تركيب هذا المنتج، من فضلك اقرأ التعليمات بعناية واحفظها في مكان آمن.
يجب أن يقوم بالتركيب العاملون المؤهلون.
يمكن أن يؤدي التلاعب غير الصحيح في المكونات أو في وحدة الإنارة نفسها إلى إتلاف التشغيل الصحيح لهذا المنتج، مما يؤدي إلى إبطال ضمان الشركة المصنعة.
في REBT 2002. يلغى ضمان الشركة المصنعة: إذا لم يتم التثبيت كما هو موضح

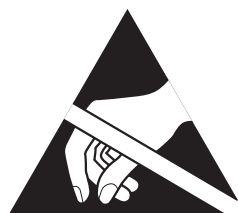


انتباه

احترام احتياطات التعامل مع المكونات الحساسة للصعقة الكهربائية (ليد)

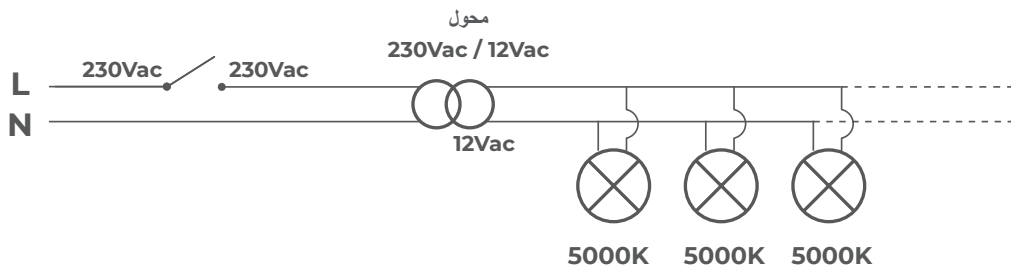


RGB مزامن

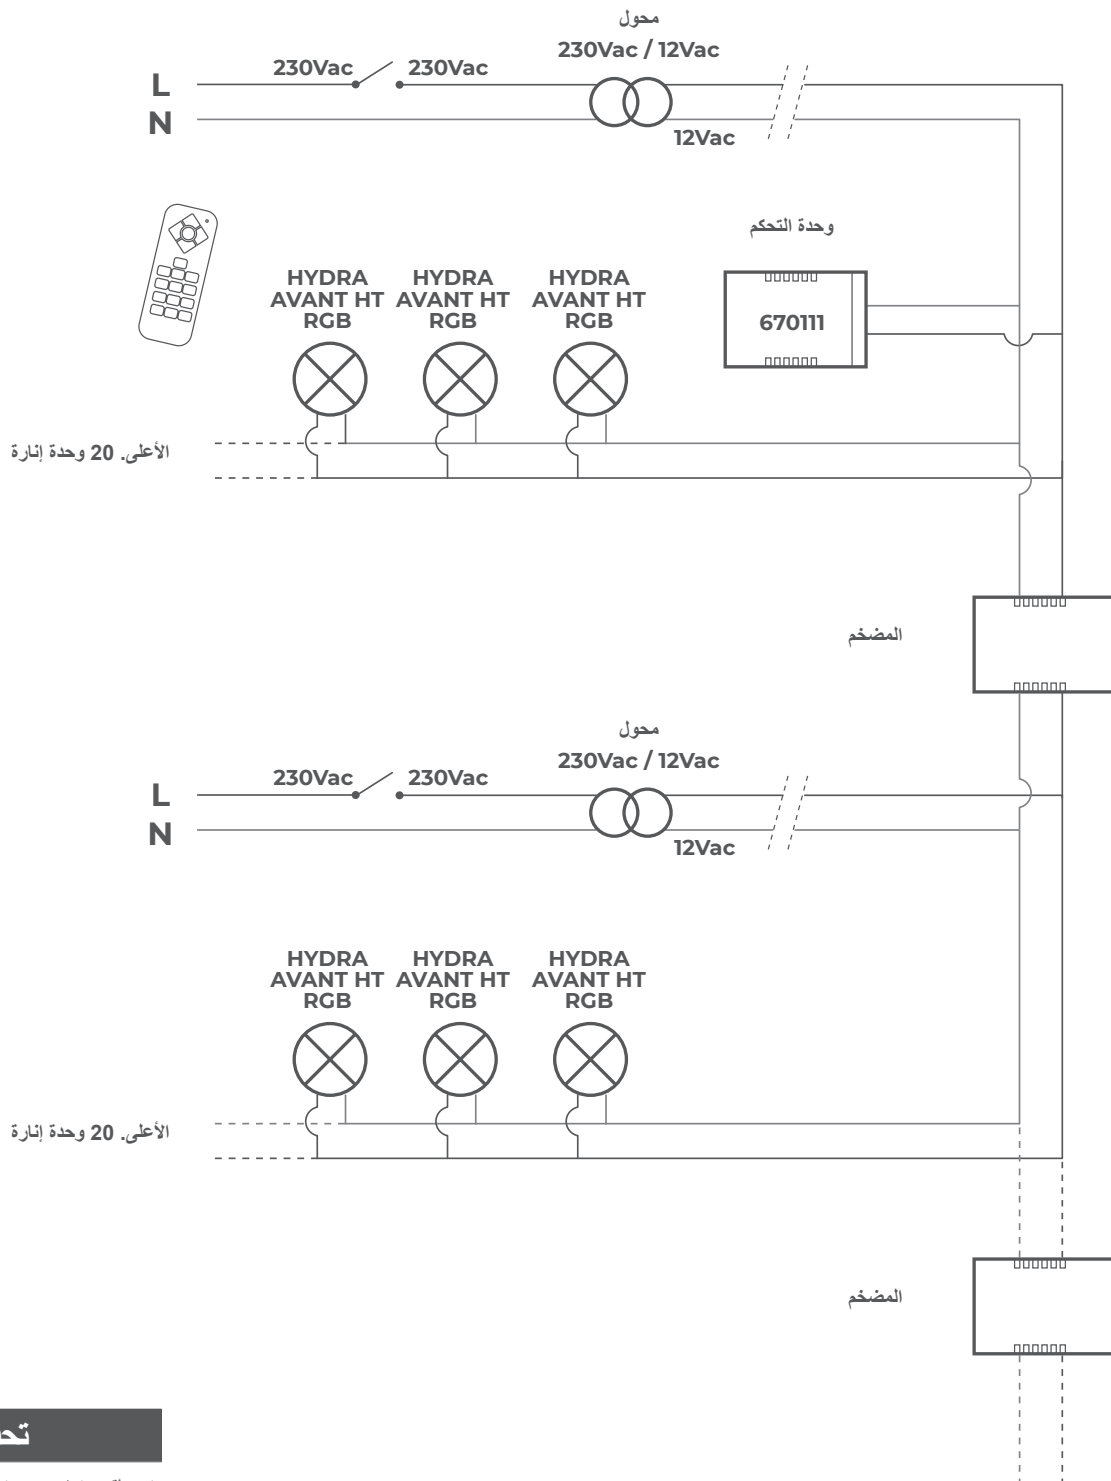

تحذير

الحد الأقصى لنطاق جهاز التحكم عن بعد: 100 متر

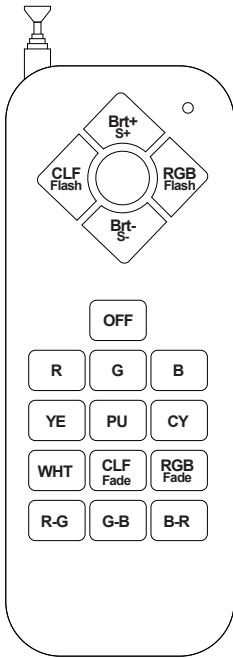

BOUTON / BOTÃO	FONCTION / FUNÇÃO
ON	على
OFF	عن
RGB Flash	Reg-Green-Blue jump
CLF Flash	Colorful jump
Brt+ / S+	زيادة السطوع / زيادة السرعة
Brt- / S-	انخفاض السطوع / انخفاض السرعة
R	أحمر
G	أخضر
B	أزرق
CY	سماوي
PU	أرجواني
YE	أصفر
WHT	أبيض
RGB Fade	RGB انتقال سلس
CLF Fade	انتقال اللون
R-G	R-G التغيير الديناميكي
G-B	G-B التغيير الديناميكي
B-R	R-B التغيير الديناميكي


الاقتران

إقران جهاز التحكم عن بعد وأجهزة التحكم عن بعد ووحدات الإنارة

- عند استخدامه لأول مرة، يجب إقران جهاز التحكم عن بعد مع جهاز التحكم عن بعد الرئيسي ووحدة 1. الإنارة في نفس الوقت. ولا يمكن استخدامه بشكل طبيعي إلا بعد اكتمال الاقتران الموجود على جهاز التحكم عن بعد، ثم قم بتشغيل جهاز التحكم "OFF" أولاً، اضغط مع الاستمرار على زر 2. الرئيسي ومصدر الطاقة الخاص بوحدة الإنارة. عندما تسمع "صافرة" من جهاز التحكم عن بعد وينطفئ ضوء المؤشر الموجود على جهاز التحكم عن بعد، سنضاء الأضواء ليضع ثوان ثم تنطفئ، للإشارة إلى اكتمال التعلم. (يشير الضوء المطفأ إلى أن التعلم لم ينجح، كرر الخطوة 2.) تتم مزامنة جهاز التحكم عن بعد وجهاز التحكم الرئيسي وأجهزة الإضاءة.

إقران وحدة التحكم بين وحدة التحكم والتطبيق

- وامسح رمز الاستجابة، (G يدعم حالياً فقط الشبكات الأقل من 4) WIFI قم بتوصيل هاتفك بشبكة 1. على هاتفك، وقم بتنزيل التطبيق WeChat السريعة الموجود على جسم وحدة التحكم باستخدام وتثبيتته.
- حالة الشبكة). افتح تطبيق الهاتف WIFI بمجرد تشغيل وحدة التحكم، سيومض ضوء مؤشر 2. لتسجيل الدخول، أو اسحب لأسفل على واجهة التطبيق أو انقر فوق علامة "+" في graffiti المحمول الزاوية اليمنى العليا لإضافة جهاز حتى يظهر الجهاز الذي تم العثور عليه.
- وفقاً للوضع WIFI انقر فوق الجهاز الموجود في البحث، وستظهر نافذة منبثقة لإدخال معلومات 3. الفعلي، انقر فوق "التالي"، وسيعود تلقائياً إلى صفحة إضافة جهاز، موضحاً أنه تتم إضافته. انتظر لحظة وسيظهر أن الإضافة كانت ناجحة. انقر فوق "إكمال"، وسيتم إكمال التطبيق وبرنامج التشغيل سيتحول التطبيق المتصل ووحدة التحكم تلقائياً إلى وضع اتصال البلوتوث عندما لا يكون هناك 4. WIFI.
- قم بإلغاء ربط الهاتف المحمول من التطبيق عن طريق الضغط لفترة قصيرة على وحدة التحكم 5. 5 مرات في أي حالة لإلغاء ربط وحدة التحكم من التطبيق. بمجرد إلغاء الاقتران، سيومض ضوء الموجود على وحدة التحكم WIFI مؤشر.

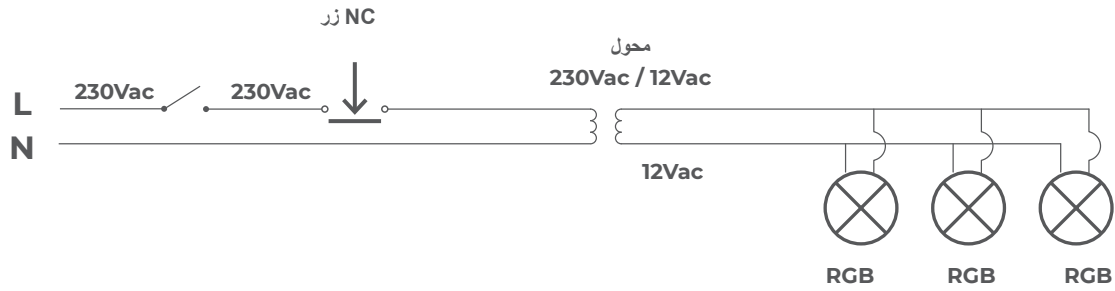

تحذير

التثبيت للمزامنة باستخدام زر خارجي: يجب أن يكون الزر مناسباً وفقاً للخصائص الكهربائية للتثبيت:
التثبيت للمزامنة عن طريق زر الضغط الخارجي:
يجب أن يكون زر الضغط مناسباً وفقاً للخصائص الكهربائية للتركيب

وسائط

أ. برنامج إشعال

1	أحمر
2	أخضر
3	أزرق
4	(أزرق + أخضر) أصفر
5	(أخضر + أزرق) سماوي
6	(الأحمر + الأزرق) الأرجواني
7	(أحمر + أخضر + أزرق) أبيض
8	تسلسل الألوان: الأحمر، الأخضر، الأصفر
9	تسلسل أخضر، أخضر، أزرق، أزرق
10	تسلسل الألوان الأحمر والأخضر والأزرق والأزرق
11	(أحمر، أخضر، أزرق) RGB تسلسل ألوان
12	تسلسل الألوان (أحمر، أخضر، أزرق، أحمر + أخضر، أخضر + أزرق، أحمر + أزرق، أحمر + أخضر + أزرق)
13	(الأحمر والأخضر والأزرق) RGB تصغير حجم
14	انخفاض اللون (الأحمر، الأخضر، الأزرق، الأحمر + الأخضر، الأخضر + الأزرق، الأزرق + الأحمر + أخضر + أزرق)

ب. تغييرات البرنامج لمدة 1-3 ثواني

لإعادة ضبط الهدف، اضغط 5 مرات في أقل من ثانية واحدة.
تأثير الذاكرة بعد 15 ثانية من التشغيل



PRILUX



prilux.es

